

MagiCleaner Beauty

מדריך למשתמש



לחיצה אחת,
והקסם מתחיל

- 4** מבנה המג'יקלינר ותכונותיו
- 5** שימושים אפשריים
- 6** שתי דרכים לניקוי
- 7** שימוש באביזרים
- 8** הוראות שימוש - "צעד אחר צעד"
- 9** תחזוקה ואחסון
- 10** הוראות בטיחות
- 11** פריטים שלא ניתנים לניקוי במג'יקלינר


לחיצה אחת קטנה...

אנו מודים לך שרכשת מוצר מבית MagiCleaner. ה-MagiCleaner הוא מכשיר ניקוי אולטרא-סוני המספק חווית שימוש פשוטה ומהנה, ומסוגל לנקות מגוון רחב של פריטים, בשימוש במים בלבד. כעת, כל שדרוש לך היא לחיצה אחת -

והקסט מתחיל.

איך זה עובד?

המג'יקלינר משתמש בגלי-קול בתדר גבוה, של 42Khz. כששולחים גלי-קול בתדר כזה בתוך מרחב נוזלי, נוצר תהליך בשם הֶבְקָעוֹת. בתהליך הֶבְקָעוֹת, נוצרת תנועה של גלי קול במים. כתוצאה מכך המים נמתחים ונרפים, עד שמרקם המים "נקרע" ומיליוני בועות נוצרות בגלל הלחץ הגבוה. גודל הבועות הולך וגדל עד שהן מגיעות שוב לאיזון, ותוך כדי התהליך נוצרים מיליוני סילונים קטנטנים. סילונים אלה משחררים כמות עצומה של אנרגיה שעצורה בוואקום. אם מוודדים בועה אחת, הטמפרטורה שלה יכולה להגיע ל-5000 מעלות, והלחץ שלה מגיע עד 10,000PSI. כמות הלחץ העצומה שמשחררת עם כל בועה מייצרת תופעה פיזית אידיאלית להסרת כל הכלוכים הקטנטנים הלכודים בתכשיטים שלך. כל זה קורה בשניות. צריך רק ללחוץ על כפתור. המג'יקלינר יעשה את שאר העבודה.

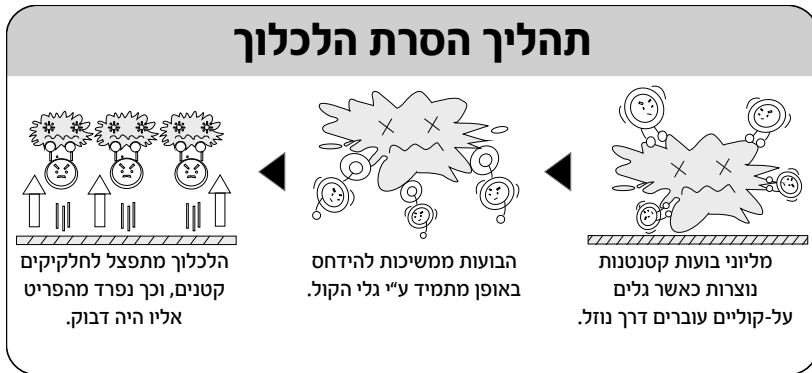

יתרונות הניקוי העל-קולי


דיוק - הבועות הנוצרות בתהליך הניקוי מסוגלות להגיע לכל חלק בפריטים המיועדים לניקוי; בתכשיטים למשל, הבועות יכנסו לכל מפרק, נקודת חיבור ואבזם, וינקו ביסודיות את הלכלוך שאין שום דרך אחרת להגיע אליו.

מהירות - ניקוי על-קולי מהיר יותר מכל דרך אחרת.

תוך דקות ספורות כל חלקיק אבק, לכלוך, וזיהום שנדבק יוסרו מהפריטים שלך. אין צורך לפרק את הפריטים, פשוט להניח אותם כמות שהם.

עקביות - אין צורך בשינויים או התאמות מיוחדות. בין אם מדובר בשרשרת, טבעת, שעון או אפילו משקפיים - פשוט מניחים אותם בתוך המג'יקלינר, ולוחצים על מקש ההפעלה. כל שנותר לעשות הוא להמתין.

מבנה המגיקלינר ותכונותיו

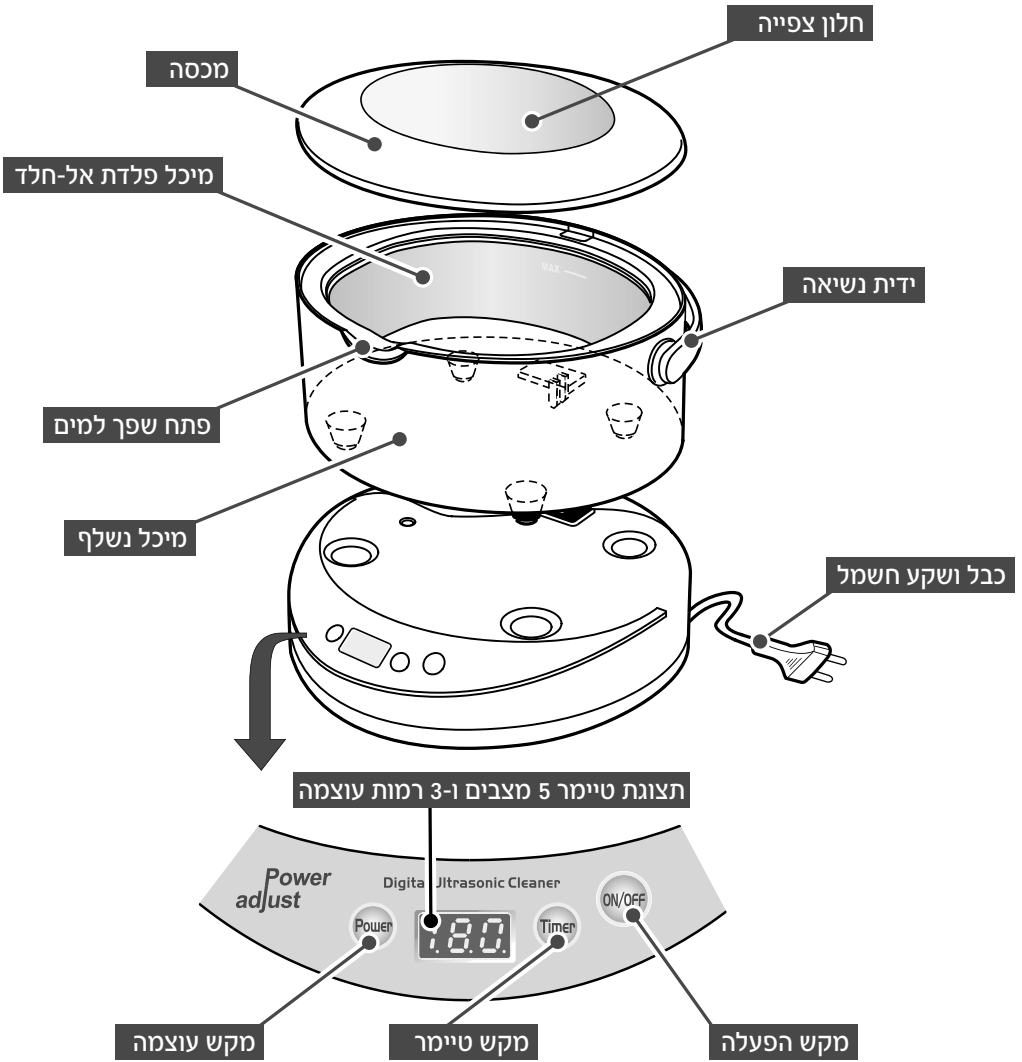

אביזרים (לא מסופקים עם המכשיר)



מתקן לדיסקים



מתקן לשעון



סל יריעה

מיכל ניקוי נשלף

נוח במיוחד לשימוש, מאפשר שליפה לצורך מילוי מים או נקיון המיכל.

תדר גלי קול: 42,000Hz

הופך את ניקוי הפריטים לאפקטיבי במיוחד, מאפשר ניקוי בטוח ופשוט של פריטים ע"י שימוש במים בלבד.

הפעלה דיגיטלית

מערכת ממוחשבת עם תוכניות מכוונות מראש.




5 תוכניות זמן

ברירה בין 5 זמני הפעלה שונים, בהתאם לסוג הפריט המנוקה.

עוצמת ניקוי משתנה

ברירה בין 3 עוצמות הפעלה שונות, הקובעות את עוצמת גלי הקול.

שימושים אפשריים

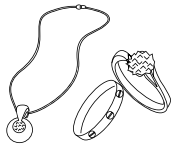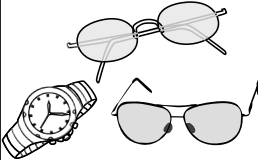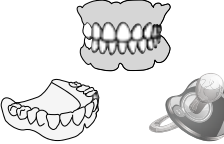תכשיטים	משקפיים ושעונים	אביזרים אודונטיים
		
שרשראות, טבעות, עגילים, צמידים וכד'.	משקפי ראייה, משקפי שמש, עדשות מגע, שעונים (עמידים במים), וכד'.	שיניים תותבות, פלטות ליישור שיניים, מוצצים לתינוקות וכד'.

אביזרי גילוח	כלי מתכת	דיסקים
		
ראשי מכונת גילוח (עמידים במים), סכיני ולהבי גילוח, מסרקים, מברשות שיניים.	סכו"ם, חלקי שעונים, מטבעות, תגים, חלקי מכונות, ראשי עטים וכד'.	כל סוגי הדיסקים והמדיות האופטיות (CD, VCD, DVD).

שתי דרכים לניקוי

דרך ראשונה: "ניקוי כללי" - שימוש במי ברז רגילים בלבד, מתאים ברוב המצבים



הנח פריטים במיכל הניקוי.

הנח את הפריטים במיכל
ניתן להניח פריטים ישירות בתוך המיכל או להשתמש בסל היריעה.

מלא מים

מלא מי ברז במיכל. הקפד כי המים מכסים את הפריטים, אך לא עוברים את הקו המסומן (MAX).

בחר עוצמה

הקש על מקש POWER כדי לבחור בעוצמה החזקה ביותר (03).
תוכל לבחור בעוצמה אחרת על פי הצורך.

בחר זמן הפעלה

הקש על TIMER כדי לבחור בזמן ההפעלה הרצוי (בד"כ כדאי לבחור ב-380 או 480 שניות).


התחל בניקוי

כעת, הקש על מקש ההפעלה כדי להתחיל בניקוי.

בתהליך הניקוי הלכלוך המצוי בפריטים ייפרד מהם ויצא. תוכל להבחין בסילון שנראה כמו עשן שיוצא מהפריטים המתנקים. לאחר הניקוי המים במיכל יתלכלו בהתאם לכמות הלכלוך שיצאה, ויש להחליפם במידת הצורך על מנת להשתמש שוב במג'יקלינר.



דרך שנייה: "ניקוי משופר" - השתמש במעט סבון נוזלי, מתאים במיוחד להסרת לכלוך שומני

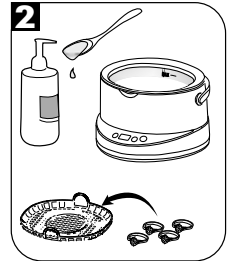

הנח פריטים במיכל הניקוי.

הנח את הפריטים במיכל
ניתן להניח פריטים ישירות בתוך המיכל או להשתמש בסל היריעה.

מלא מים

מלא מי ברז במיכל. הקפד כי המים מכסים את הפריטים, אך לא עוברים את הקו המסומן (MAX).

הוסף סבון

כשמדובר בפריטים עם הרבה לכלוך שמונוי, מומלץ להוסיף כפית (כ-4ml) סבון נוזלי.

בחר עוצמה

הקש על מקש POWER כדי לבחור בעוצמה החזקה ביותר (03).
תוכל לבחור בעוצמה אחרת על פי הצורך.

בחר זמן הפעלה

הקש על TIMER כדי לבחור בזמן ההפעלה הרצוי (בד"כ כדאי לבחור ב-380 או 480 שניות).

התחל בניקוי

כעת, הקש על מקש ההפעלה כדי להתחיל בניקוי.

לאחר ניקוי עם סבון, מומלץ לנקות שוב עם מים נקיים בזמן של 90 שניות.

סבון נוזלי הוא כימיקל "רך", המשמש בניקוי ביתי מסוגים שונים.

ניתן לשלב סבון נוזלי בניקוי אולטרא-סוני על מנת לרכך לכלוך שמוני ובכך למטב את פעולת הניקוי. הסבון מונע מהלכלוך השמונוי לשוב ולהידבק אל הפריט, ומאפשר לגלי הקול לבצע את פעולתם בצורה יעילה יותר.



שימוש באביזרים (אופציונלי - לרכישה בנפרד)

סל היריעה (מסופק בדגמים מסוימים)

כאשר ברצונך לנקות פריטים קטנים, קודם הנח את הפריטים בתוך הסל, ואז הכנס את הסל למיכל. בצורה זאת ניתן למנוע חלק ניכר מהחיכוך בין הפריטים למיכל הפלדה.




יש להשתמש בסל רק בניקוי פריטים קטנים, מכיוון שהוא שואב כ-30% מכוח הניקוי, ומשפיע על יעילות הפעולה. במידה ואתה משתמש בסל, השתמש ב"ניקוי משופר" (עמ' 6) כדי לשפר את יעילות הניקוי.



מעמד לשעון

עצמת החדירות של גלים אולטראסוניים היא מאוד גבוהה. כשמנקים שעון (עמיד במים), יש להמנע מלהניח אתו באופן ישיר על המיכל, מכיוון שסילוני המים יכולים לחדור לתוכו ולגרום נזק. מומלץ להשתמש במעמד השעון המיוחד המאפשר "ענידת" השעון סביבו והשאת חלקו העליון של השעון מחוץ למים.

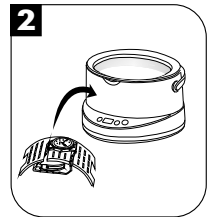


בדומה לסל, גם מעמד השעון שואב חלק חלק מכוח הניקוי. כאשר הנך משתמש במעמד השעון, שקול שימוש ב"ניקוי משופר" (עמ' 6) לתוצאות ניקוי אפקטיביות יותר.



מעמד דיסקים

הנח דיסקים מכל סוג (CD / VCD / DVD) על מעמד הדיסקים כמתואר בתמונה (ניתן לנקות שני דיסקים בכל פעם). כעת, הנח את מחזיק הדיסקים בתוך מיכל הניקוי, כאשר הוא מלא במי ברז. לניקוי דיסקים מומלץ לכוון את המג'יקלינר ל-90 שניות.

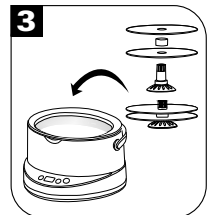

- יש להשתמש במים פושרים (לא קרים או חמים מדי), מכיוון שההדפסה על משטח הדיסק יכולה להישטף ולהימחק בקלות.
- ניתן לנקות את הדיסק כל זמן שהוא מלוכלך, אך אין לנקות את הדיסק יותר מפעמיים רצוף, אחרת ההדפסה על גבי הדיסק תימחק. באופן עקרוני, לניקוי דיסק מספיק זמן שימוש של 90 שניות.
- המג'יקלינר יכול לנקות רק את הלכלוך על משטח הדיסק. שים לב שניקוי זה אינו יעיל במקרה בו הדיסק שרוט.




כאשר משתמשים במטלית כדי לנקות דיסק מלוכלך, הדיסק עלול להישרט. המג'יקלינר משתמש בטכנולוגיית ניקוי אולטראסונית ומסוגל להוריד את כל הלכלוכים מהדיסק תוך 2 דקות בלבד, תוך הגנה על הדיסק מנזק ושריטות.




הוראות שימוש - "צעד אחר צעד"

1 פתח את המכסה כדי לוודא שמיכל הפלדה נקי לפני השימוש. אם לא, שלוף את המיכל, ונקה אותו כמתואר בתמונה.

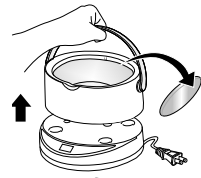


1

2 כשהמיכל נקי, החזר אותו למקומו כמתואר בתמונה.

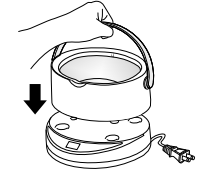

2

3 הנח את הפריטים בתוך המיכל. תוכל להשתמש בסל העריסה כדי למנוע חיכוך עם המיכל.

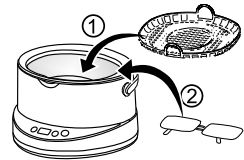


3

4 מלא את המיכל במי ברז רגילים. שים לב שהמים לא עולים על הקו המסומן (MAX), גם כאשר כל הפריטים בתוך המיכל. אין להפעיל את המג'יקלינר ללא מים.




4

5 חבר את המג'יקלינר לחשמל וסגור את המכסה.



5


6 כאשר המג'יקלינר נדלק, התצוגה תראה "180". זהו זמן הפעולה המוגדר כברירת מחדל. תוכל לבחור בין 5 זמני פעולה ע"י הקשה חוזרת ונשנית על מקש הטיימר (TIMER). זמני פעולה אפשריים:

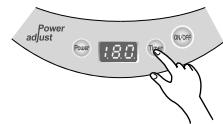

6

180 שניות ← 280 שניות ← 380 שניות ← 480 שניות ← 90 שניות

7 הקש על מקש העוצמה (POWER). התצוגה תראה "02" - זוהי הגדרת ברירת המחדל וניתן להשתמש בה ברוב המקרים. תוכל לבחור בין 3 עוצמות ניקוי ע"י הקשה חוזרת ונשנית על POWER, כאשר 01 היא העוצמה החלשה ביותר ו-03 היא העוצמה המירבית.

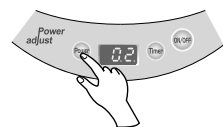

7


8 הקש על מקש ההפעלה (ON/OFF) כדי להתחיל בניקוי. האור הכחול יידלק, והתצוגה תראה את הזמן שנותר עד להשלמת הניקוי. במהלך הניקוי, ייתכן שתשמע רעש זמזום, זוהי חלק מהפעילות התקינה של המג'יקלינר.



8




בתום תהליך הניקוי, נתק את המג'יקלינר מהחשמל ופתח את המכסה. כעת, הוצא את הפריטים שלך ואת סל העריסה.

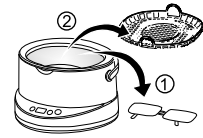

9

לאחר הניקוי, מומלץ לשטוף תחת הברז את הפריטים שנוקו ואת סל העריסה כדי להוריד את הלכלוך שהוסר.

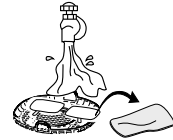

10

שלוף את המיכל, שטוף אותו תחת הברז ונגב במטלית בד יבשה.



11


לסיום, הנח את המיכל על הבסיס. וודא כי המג'יקלינר יבש ומוכן לשימוש הבא.



12

תחזוקה ואחסון

לאחר השימוש, יש לנתק את המג'יקלינר מהחשמל ולרוקן את המיכל ממים. אין להשאיר מים במיכל לאחר השימוש. חובה לרוקן את המיכל לאחר כל שימוש.

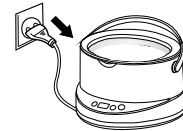

1

לאחר 3 שימושים רצופים במג'יקלינר, עדיף להניח למכשיר לנוח במשך כ-10 דקות, על מנת להאריך את חיי המוצר.




2

יש לנגב את המג'יקלינר במטלית בד יבשה, ולהימנע משימוש בנוזלי ניקוי וכימיקלים.



3

יש לאחסן את המג'יקלינר במקום קריר ויבש. מוטב לשמור את המוצר באריזתו המקורית.

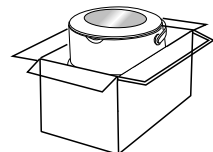

4


הוראות בטיחות

על מנת להימנע מזנקי כוויה, שריפה או פציעה:


מכשיר זה אינו צעצוע.
אין לאפשר לילדים לשחק בו.




אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה כאשר הוא מחובר לחשמל.

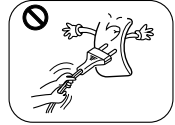


במידה וכבל החשמל נפגע, יש להחליף אותו במרכז השירות המורשה כדי להימנע מסכנה.

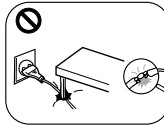


יש להשתמש במכשיר בצורה הנכונה, כפי שמוגדר במדריך זה. אין להשתמש באביזרים שאינם מורשים ע"י היצרן.

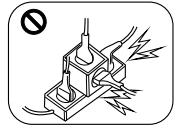

אנא שמור את המכשיר מנתק מהחשמל בטרם מילוי המיכל (תוכל גם לשלוף את המיכל).
אין למלא מים מעבר לקו המסומן.

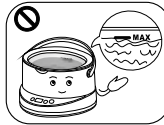

על מנת להתגונן מזנק מאש, זרם חשמלי או פציעה, אין לטבול את כבל החשמל או התקע במים.

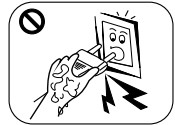

אין להכניס למיכל חומרים כימיים שעלולים לגרום לגירוי או לקורוזיה.



יש לשמור את המכשיר וכבל החשמל הרחק ממשטחים מחוממים.



הוצא את המכשיר מהחשמל בטרם מילוי המיכל במים (תוכל גם לשלוף את המיכל). יש להשתמש במים בלבד, אלא אם הוגדר לך אחרת בהוראות השימוש. אין למלא את המיכל יתר על המידה.

אם נתקלת בבעיה כלשהיא בשימוש בכבל החשמל או בתקע, אנא פנה למרכז השירות על מנת למנוע נזק פיזי לעצמך או למכשיר.



הוראות בטיחות

על מנת להימנע מזנזקי התחשמלות:



אין לטבול את המכשיר במים.



נתק את המכשיר מהחשמל לאחר השימוש.



אין להשתמש במכשיר בזמן שמבצעים פעולות שטיפה שונות.



אין למקם או לאחסן את המכשיר במקום בו הוא עלול ליפול או להימשך לתוך כיוור או אמבטיה.



במידה והמכשיר נפל לתוך מים או נרטב, יש להוציא אותו מהחשמל באופן מיידי. מכשיר זה מיועד לשימוש פנימי, אין להשתמש בו בחוץ.

מכשיר זה עלול להיכבות, או להישאר דלוק באופן תמידי כאשר הוא נתון להפרעות אלקטרו-מגנטיות. במקרה כזה, יש להוציא את המכשיר מהחשמל, להחזיר אותו, ואז לעקוב אחרי הוראות השימוש הרגילות.



פריטים שלא ניתנים לניקוי במג'יקלינר

<p>חומרים עדינים מאוד כמו קורל או הוקסביל עלולים להישרט קלות. כמו כן במידה ומשטחים מסוימים משתפפים באחרים עלולים להיגרם דהיות או מעברי צבע.</p>	<p>תכשיטים ואבני חן שנהב, פנינים, ברקת (אמרלד), אלמוג (קורל), אכטיס, הוקסביל</p>
<p>נקודות ריתוך עדינות במיוחד עלולות להישבר קלות או להינזק ע"י תזוזת חלקיקי המים. מתכות מגלוונות עלולות לשנות קלות את מרקמן לאחר הניקוי.</p>	<p>מתכות יקרות מתכות מרותכות, מתכות מגולוונות, מתכות מלופפות</p>
<p>יש להקפיד ולוודא שהשעון שברצונך לנקות מיועד לשימוש במים, בעומק של 30 מטר לפחות, מכיוון שבתהליך הניקוי מעורב לחץ אוסמוזי שאחרת עלול להשפיע על פעולתו התקינה של השעון.</p>	<p>שעונים שעונים שאינם מוגני מים (30 מטר או יותר)</p>
<p>חומרים מצופים כגון עץ, זכוכית מופה או קרמיקה עלולים להיסדק. האזהרה עומדת לגבי חומרים שנמצאים כבר במצב לא תקין, לגבי חומרים המצויים במצב מושלם אין ממה לחשוש.</p>	<p>אחרים עץ, זכוכית, עדשות מגע, קרמיקה, פילטר צבע למצלמה</p>

מפרט טכני

MagiCleaner Beauty	דגם
← 180 שניות ← 280 שניות ← 380 שניות ← 480 שניות ← 90 שניות	זמני פעולה
AC220-240V ~ 50Hz	מתח ותדר עבודה
AC220-240V ~ 50W	הספק מקסימלי
42000HZ (42Khz)	תדר גלי קול
פלדת אל-חלד SUS304	מיכל
200 מ"מ (אורך) - 195 מ"מ (רוחב) - 150 מ"מ (גובה)	מידות
750ml (קו מקסימום - 650ml)	תכולת מיכל
1.5 מטר	כבל חשמל
1.25 ק"ג	משקל היחידה (נטו)
1.66 ק"ג	משקל היחידה (ארוז)